



KONICA MINOLTA

# **bizhub 4000i** SNELGIDS



Giving Shape to Ideas




# Gebruikershandleidingen

Welke handleiding?	Wat staat erin?
Veiligheidsinformatie	Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.
Installatie Handleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van de drivers en de software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.
Snelgids	Maak kennis met de standaardhandelingen en leer hoe u de machine onderhoudt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.
Handleiding	Deze handleiding bevat de aanvullende inhoud van de Snelgids. Naast informatie over afdrukken bevat deze handleiding tevens nuttige informatie over het gebruik van de machine in een netwerk.
Google Cloud Print Guide	Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van Google Cloud Print™-diensten voor afdrukken via internet.

## Overzicht van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van uw model.

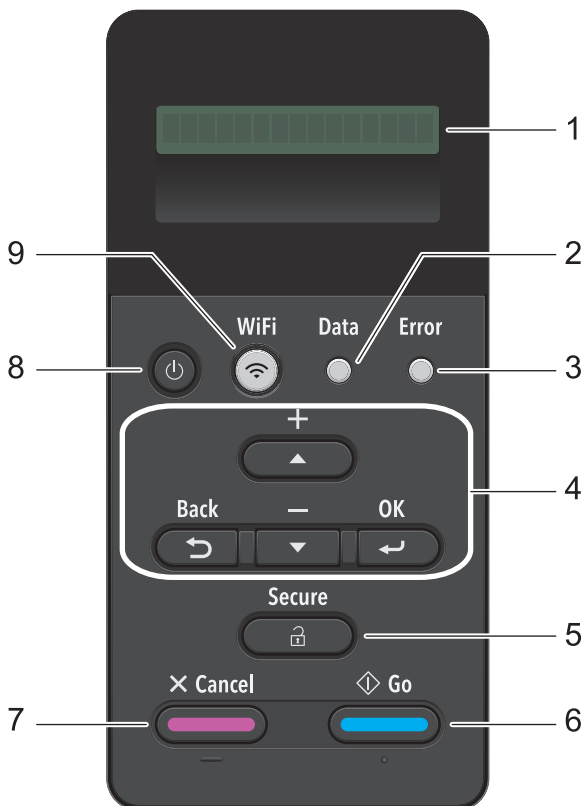

### 1. Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om de machine te installeren en te gebruiken.

Wanneer u gebruik maakt van een draadloze verbinding, wordt de sterkte van het draadloze signaal weergegeven via een aanduiding met vier niveaus.



### 2. Data-LED

De **Data**-LED knippert afhankelijk van de machinestatus.

Wanneer de **Data**-LED brandt, zijn er gegevens aanwezig in het geheugen van de machine. Wanneer de **Data**-LED knippert, ontvangt of verwerkt de machine gegevens.

### 3. Error (Fout)-LED

De **Error (Fout)**-LED knippert wanneer er een foutmelding of een belangrijk statusbericht getoond wordt op het LCD-scherm.

## 4. Menuknoppen

### OK

Druk hierop om de instellingen van uw machine te bewaren. Nadat u een instelling hebt veranderd, keert de machine terug naar het vorige menuniveau.

### Back (Terug)

- Druk hierop om een niveau terug te gaan in de menustructuur.
- Druk hierop om het vorige cijfer te selecteren wanneer u cijfers invoert.

### ▲ of ▼ (+ of -)

- Druk op deze toetsen om door de menu's en opties te bladeren.
- Druk hierop om een cijfer in te voeren of om het cijfer te verhogen of te verlagen. Houd ▲ of ▼ ingedrukt om sneller te bladeren. Wanneer u het nummer ziet dat u wilt, druk dan op **OK**.

## 5. Secure (Beveiligd)

Druk hierop om taken die opgeslagen zijn in het geheugen af te drukken wanneer u uw viercijferige wachtwoord invoert.



## 6. Go (Ga)

- Druk hierop om bepaalde foutmeldingen te wissen. Om alle andere fouten te wissen volgt u de instructies op het LCD-scherm.
- Druk hierop om gegevens die in het geheugen van de machine overblijven af te drukken.
- Druk hierop om de weergegeven optie te selecteren. Nadat u een instelling hebt veranderd, keert de machine terug naar de stand Gereed.

## 7. Cancel (Annuleren)

- Druk hierop om de huidige instelling te annuleren.
- Druk hierop om een geprogrammeerde afdructaak te annuleren en uit het geheugen van de machine te wissen. Om meerdere afdructaken te annuleren, houdt u **Cancel (Annuleren)** ingedrukt tot [Alles annuleren] weergegeven wordt op het LCD-scherm.

## 8. Aan/uit-knop

- Schakel de machine in door op  te drukken.
- Schakel de machine uit door  ingedrukt te houden. Op het LCD-scherm wordt [Afsluiten] enkele seconden weergegeven voordat het wordt uitgeschakeld.

## 9. WiFi


Start het installatieprogramma voor de draadloze verbinding op uw computer en druk op de knop **WiFi**. Volg de aanwijzingen op het scherm om een draadloze verbinding tussen uw machine en uw netwerk te installeren.

Wanneer het **WiFi**-lampje brandt, is uw apparaat met een draadloos toegangspunt verbonden. Wanneer het **WiFi**-licht knippert, is de draadloze verbinding uitgeschakeld of is uw apparaat bezig om zich met een draadloos toegangspunt te verbinden.


## Papier in de papierlade plaatsen

Gebruik de papierlade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier  
Dun papier  
Kringlooppapier  
Briefhoofdpapier  
Gekleurd papier  
Dik papier <sup>1</sup>

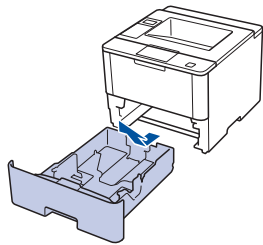

- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door

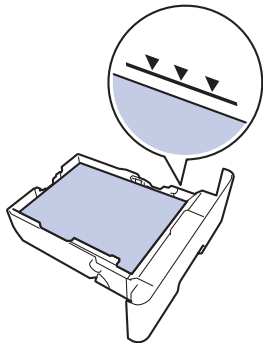

<sup>1</sup> Open voor u het afdrukken start het achterdeksel (documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven) zodat de afgedrukte papieren op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven terechtkomen.

Meer gedetailleerde informatie >>

*Handleiding: Plaatsen en afdrukken met behulp van de papierlade*


## Papier in de multifunctionele lade (Multif. lade) plaatsen

Gebruik de multifunctionele lade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier  
Dun papier  
Kringlooppapier  
Bankpostpapier  
Briefhoofdpapier  
Gekleurd papier  
Dik papier <sup>1</sup>  
Etiketten <sup>1</sup>  
Enveloppen <sup>1</sup>



- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door

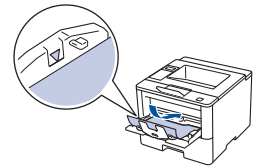

<sup>1</sup> Open voor u het afdrukken start het achterdeksel (documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven) zodat de afgedrukte papieren op de documentuitvoer met bedrukte zijde naar boven terechtkomen.

Meer gedetailleerde informatie >>

*Handleiding: Plaatsen en afdrukken met behulp van de multifunctionele lade (Multif. lade)*

## Afdrukken vanaf uw computer

### Druk een document af

Voor etiketten, zwaar papier en enveloppen, stelt u het papierformaat en de papiersoort in de printer in voordat u het document afdrukt.

- 1 Open het dialoogvenster Afdrukken vanaf het document dat u probeert af te drukken.
- 2 Pas zo nodig de instellingen aan.
- 3 Druk het document af.

Raadpleeg het Helpbestand van het printerstuurprogramma voor details over de werking ervan.

Gebruik dit hoofdstuk om problemen op te lossen die u bij gebruik van uw apparaat kunt tegenkomen.

## Het probleem identificeren

Zelfs als er een probleem lijkt te zijn met de machine, kunt u de meeste problemen zelf oplossen.

Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle oranje beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- Uw toegangspunt, router of hub is ingeschakeld en de verbindingsindicator knippert.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer.


Zoek de fout	De oplossing zoeken
Via het LCD-scherm 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volg de berichten op de LCD.</li> <li>2. Zie de instructies in de volgende tabel.</li> <li>3. Als u de fout niet kunt oplossen, ►► <i>Handleiding</i>.</li> </ol>

## Fout- en onderhoudsberichten

De meest voorkomende fout- en onderhoudsberichten vindt u in de tabel.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
Cartridgefout	De tonercartridge is niet juist geïnstalleerd.	Verwijder de module met de tonercartridge en imagingeenheid. Verwijder de tonercartridge en plaats deze opnieuw in de imagingeenheid. Installeer de module met de tonercartridge en imagingeenheid opnieuw in het apparaat.  Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenservice.

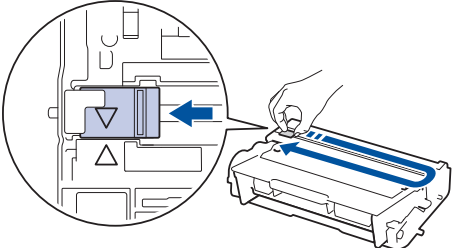


Foutmelding	Oorzaak	Actie
Drum !	De coronadraad van de imagingeenheid moet worden schoongemaakt.	<p>Maak de coronadraad van de imagingeenheid schoon.</p>  <p>➤➤ <i>Handleiding: De coronadraad schoonmaken</i></p> <p>Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de imagingeenheid door een nieuwe.</p>
	De imagingeenheid of de module met de imagingeenheid en tonercartridge is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de imagingeenheid, verwijder de tonercartridge uit de imagingeenheid en plaats de tonercartridge opnieuw in de imagingeenheid. Installeer de imagingeenheid opnieuw in het apparaat.
Drum bijna op	De imagingeenheid is aan het einde van zijn gebruiksduur.	Bestel een nieuwe imagingeenheid voor Drum vervangen weergegeven wordt op het LCD-scherm.
Geen drum	De imagingeenheid is niet juist geïnstalleerd.	Installeer de module met de tonercartridge en imagingeenheid opnieuw.
Geen papier	De machine heeft geen papier meer of het papier is niet correct in de papierlade geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats papier in de lege papierlade. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn.</li> <li>• Als er papier aanwezig is in de lade, verwijdert u het en plaatst u het vervolgens terug. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn.</li> </ul>

Foutmelding	Oorzaak	Actie
Geen papier L1 Geen papier L2 Geen papier L3	De machine kon geen papier aanvoeren uit de aangegeven papierlade.	Voer een van de volgende stappen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats papier in de lege papierlade die aangegeven wordt op het LCD-scherm. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn.</li> <li>• Als er papier aanwezig is in de lade, verwijdert u het en plaatst u het vervolgens terug. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn.</li> </ul>
Geen papier MF	De multifunctionele lade heeft geen papier meer of het papier is niet correct in de multifunctionele lade geplaatst.	Voer een van de volgende stappen uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats papier in de lege multifunctionele lade. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn.</li> <li>• Als er papier aanwezig is in de lade, verwijdert u het en plaatst u het vervolgens terug. Zorg ervoor dat de papiergeleiders op het correcte formaat ingesteld zijn.</li> </ul>
Geen toner	De tonercartridge of de module met de tonercartridge en imagingeenheid is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de module met de tonercartridge en imagingeenheid. Verwijder de tonercartridge uit de imagingeenheid en installeer de tonercartridge opnieuw in de imagingeenheid. Installeer de module met de tonercartridge en imagingeenheid opnieuw in het apparaat. Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de tonercartridge door een nieuwe.
Gn papierinv. L1 Gn papierinv. L2 Gn papierinv. L3	De machine kon geen papier aanvoeren uit de aangegeven papierlade.	Trek de papierlade die aangegeven wordt op het LCD-scherm uit de machine en verwijder al het vastgelopen papier.
Toner vervangen	De tonercartridge is aan het einde van zijn gebruiksduur. De machine stopt alle afdruktaken.	Vervang de tonercartridge door een nieuwe.
Vast 2-zijdig	Er is papier vastgelopen in de dubbelzijdige lade of in het achterdeksel.	Verwijder de dubbelzijdige lade en open het achterdeksel om al het vastgelopen papier te verwijderen.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
Vast B MF-lade	Het papier is vastgelopen in de multifunctionele lade.	Verwijder al het vastgelopen papier in en rond de multifunctionele lade. Druk op <b>Go (Ga)</b> .
Vast in lade1 Vast in lade2 Vast in lade3	Het papier is vastgelopen in de aangegeven papierlade.	Trek de papierlade die aangegeven wordt op het LCD-scherm uit de machine en verwijder al het vastgelopen papier.
Vast: achter	Het papier is vastgelopen aan de achterkant van de machine.	Open het fuserdeksel en verwijder al het vastgelopen papier. Sluit het fuserdeksel.
Vast: binnenin	Het papier is vastgelopen in de machine.	Open het frontdeksel, verwijder de module met de tonercartridge en imagingeenheid en trek al het vastgelopen papier eruit. Sluit het frontdeksel.
Vervang drum	De imagingeenheid moet worden vervangen.	Vervang de imagingeenheid door een nieuwe.
	De teller van de imagingeenheid is na het plaatsen van een nieuwe imagingeenheid niet gereset.	Reset de teller van de imagingeenheid. Raadpleeg de instructies die geleverd zijn bij de nieuwe imagingeenheid.
Vervang toner	Als dit bericht weergegeven wordt op het LCD-scherm, kunt u nog steeds afdrucken. De tonercartridge is bijna aan het einde van zijn gebruiksduur.	Bestel een nieuwe tonercartridge zodat u deze bij de hand hebt als <b>Toner vervangen</b> weergegeven wordt op het LCD-scherm.

# Papierstoringen

Een foutmelding geeft aan waar het papier vastgelopen is in de machine.

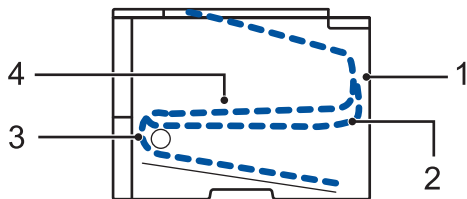

Foutmeldingen:

1. Vast: achter
2. Dubbelzijdig vastgelopen
3. Vast in lade
4. Vast: binnenin

## Oplossingen voor draadloze verbinding

Als het niet lukt om uw apparaat te verbinden met een draadloos netwerk, raadpleegt u de volgende onderwerpen:

- *Gebruikershandleiding: Het WLAN-rapport afdrukken*
- *Installatie: Alternatieve draadloze configuratiemethode*

## Hoe tekst invoeren in uw apparaat

Bij het instellen van bepaalde opties, zoals de Netwerksleutel, moet u tekens invoeren op de machine:

- Houd ▲ of ▼ ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om een teken uit deze lijst te selecteren:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[ ]^\_
- Druk op **OK** wanneer het gewenste teken of symbool wordt weergegeven en voert vervolgens het volgende teken in.
- Druk op **Back (Terug)** om de foutief ingevoerde tekens te wissen.

